

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

3elle beltéri ajtókhöz

BEÉPÍTÉS

1. A HELYES AJTÓMÉRET KIVÁLASZTÁSA

Az új építkezések építész terv alapján készülnek. Ha kiviteli terv áll rendelkezésünkre, annak része az ún. **asztalos konszignáció**, ami tételesen tartalmazza a beltéri ajtók méreteit, nyitásirányát és mennyiségét. Ha csak engedélyezési terv készült, akkor ennek alapján állíthatjuk össze a beltéri ajtók listáját. Már álló épületszerkezetek vagy felújítás (csere) esetén **helyszíni felmérés** szükséges (ezt a **VárStúdió** szakemberei kívánságra a megrendelés esetén beszámításra kerülő kiszállási díj ellenében elvégzik). **Csak az általunk felmért adatokért vállalunk felelősséget!**

Az ajtó méretének meghatározásához az alábbi adatok szükségesek: **SZxMxV**, ahol

- **SZ = falnyílás szélessége**
- **M = falnyílás magassága**
- **V = tényleges falvastagság**

Például a **90x210x12**-es megjelölést olyan ajtónál alkalmazzuk, amely 12 cm tényleges (vakolt-burkolt-glettel stb.) vastagságú falban lévő 90 cm széles, 210 cm magas nyílásba kerül. **A megjelölés, azaz a névleges tokméret tulajdonképpen a falnyílást jelenti.**

Tervrajz, avagy a helyszínen mért adatok alapján a mérettáblázatból határozhatjuk meg a szükséges ajtó- és tokszélesség méretet. A **3elle** ajtóknál célszerű a **standard méretekre** törekedni (**SZ=70-80-90 cm**), mivel az ezektől való eltérés (pl. SZ=75 cm) felár vonzattal jár. A magassági méret (**M**) meghatározásánál választhatunk a **magyar (210 cm-es)** és az **olasz (215 cm-es)** szabvány méret között. A **mérettáblázatot** honlapunk tartalmazza. **Ha nem köt bennünket pl. meglévő falnyílás mérete, az eredeti arányok megőrzése céljából az utóbbit javasoljuk!**

A megrendeléshez szükséges az ajtó **nyitásirányának** meghatározása is (balos vagy jobbos).




Balos nyitásirány.

Jobbos nyitásirány.

2. AZ AJTÓNYÍLÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE A FALBAN

A megfelelő falnyílás szakszerű kialakítása az épület kivitelezését végző kőműves feladata és az építető felelőssége. A cél az, hogy pontosan a felméréskor és/vagy a megrendeléskor **meghatározott méretű falnyílás készüljön** az utólagosan elhelyezendő ajtószervezet számára. Ez kétféle megoldással biztosítható:

- **Vaktok beépítésével – vakolt fal esetén** az ajtóhoz rendelhető a méretének megfelelő gyári **fa vaktok**, amit a kőműves előzetesen a falba épít. Előnyei: Használata biztosítja az ideális méretű befogadó falnyílást és falvastagságot. Így rengeteg, a pontatlan kivitelezésből eredő bosszúságot kerülhetünk el, és általa

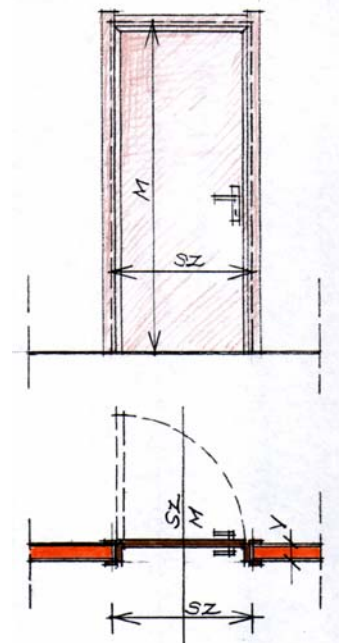


sokszor pénzt és időt takaríthatunk meg. Mivel a vakolat ehhez lesz lehúzva, az egyenes falfelületet és a takarólécek tökéletes illeszkedését biztosítja. Végül pedig az ajtótokok csavaros rögzítése által a lehető legstabilabb rögzítést biztosítja.

A vaktok használata tehát ajánlott, de nem feltétlenül szükséges.

- **Vaktok nélkül, falnyílás építésekor** a méreteket pontosan az ajtó **névleges méretével megegyezőre** kell kialakítani, ügyelve a megadott legnagyobb **falvastagság** meg nem haladására.
- **Gipszkarton falak** esetén vaktok beépítése nem szükséges. A nyílásméreteket a fentiek szerint kell kialakítani.
- **Falban futó tolóajtó** esetében un. **fém-vaktokot** kell beépíteni, ami vakolható vagy gipszkartonnal borítható. A fém-vaktok külön megrendelhető, beépítése kőműves szakmunka.

Ha a kivitelezés a tervezettől eltér, akkor a falnyílást vagy át kell alakítani (pl.: kivésetni-vágnatni vagy melléfalaztatni), vagy kisebb ajtót/szélesebb tokot kell rendelni. Az épület-kivitelezési pontatlanságokért a megrendelő felel, az ebből eredő többletmunkát illetve módosított vagy pótmegrendeléseket beépítés során a VárStúdió csak megfelelő díjazásért vállalja!

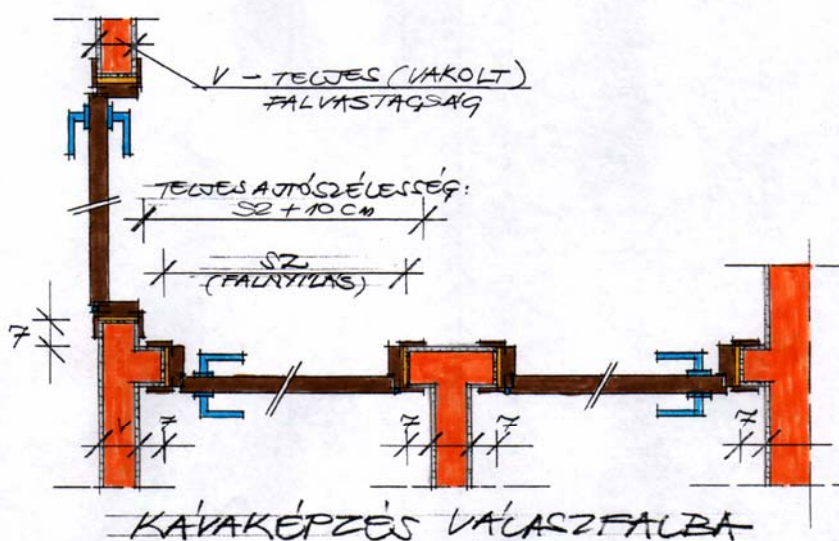

Az ajtónyílások mellett min. 7 cm-es kávét kell képezni.

(Ennek kialakítására a magyar építész-tervezők többnyire nem fordítanak figyelmet.) Az ajtókat káva híján csak a takarólécek elvágásával lehet beépíteni, ez azonban nagyban rontja az ajtók esztétikai és használati értékét.

A falnyílások belső oldalát is símára kell vakolni! A falfestést illetve a takaróléccel elfedni szándékozott burkolatot a falnyílás széléig kell vinni!

A helyiségek közötti **burkolatváltás** az ajtólap alá, a tok zsanér felőli oldalán a fal vonalába essen.

3. AZ AJTÓK BEÉPÍTÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE

A **3elle** ajtók **utólagosan elhelyezésre** készülnek, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az építkezés utolsó fázisában, a teljes szerelvényezés, a padló- és falburkolatok és a festés elkészülte valamint a falszerkezet kiszáradása után építhetők be. **Az ennél korábbi beépítés esetén nem vállalunk felelősséget**, hiszen a tapasztalat szerint a különböző szakmák szerelői, mesterei által levett-újra felrakott ajtólapok és takarólécek a szakszerűtlen kezelés és hanyagság miatt gyakorta megsérülnek.

Ezek cseréjét csak új megrendelésként tudjuk biztosítani!

Egyedül az ajtónyílások közelébe eső padlószegélyek és a falburkolatok képeznek kivételt: ezeknél a közvetlenül a nyíláshoz kerülő darabokat csak az ajtók beépítése után lehet pontosan illeszteni a kerethez, ezt a műveletet tehát a munka végére kell hagyni. Hasonló a helyzet olyan falburkolat esetében, amely nem fut be a takaróléc alá.

4. BEÉPÍTÉS

Az ajtók beépítését a **szerelési utasítás** tartalmazza, amely honlapunkról letölthető, www.varstudio.hu

A gyártó csak a szakszerűen beépített ajtókért vállal garanciát!

Igény esetén a **VárStúdió Kft.** a beépítést saját szakembereivel (külön díjazásért) vállalja.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **3elle** ajtók a legmagasabb, az un. bútor-minőségű beltéri ajtók kategóriájába tartoznak. Ez egyben azt is jelenti, hogy a használat során ennek megfelelő bánásmódot igényelnek.

1. AZ AJTÓK MEGÓVÁSA A TÖNKREMETELTŐL

A **3elle** ajtók rendeltetészerű, kíméletes használat esetén hosszú évtizedekig hibátlanul szolgálják megrendelőjüket. Ha mégis károsodás éri őket, az az alábbi okokra vezethető vissza:

- **Erőszak, külső erő hatására**
Az ajtókat finom, nemes fafurnér borítja, amit kímélni kell a nyers fizikai erő hatásaitól – azaz kerülni kell az éles, hegyes tárgyakkal való ütügetésüket, karcolásukat, vésésüket. Ugyancsak óvandó az ajtó a csapkodástól, rugdalástól.
- **Szakszerűtlen átszerelés következtében**
Az ajtólapok és takarólécek szakszerűtlen le-és felrakogatása, a zsanérok áttekergetése maradandó károsodást okozhat az ajtók szerkezetében, amely az ajtók tönkremenetelét okozhatja.
- **Tartós nedvesség, víz hatása**
Az ajtó faanyaga, furnér-borítása csak pára ellen van impregnálva. Ez azt jelenti, hogy az ajtók vizes helyiségekbe, fürdőszobákba gond nélkül beépíthetők, de a tartós gőznek, vízzel való áztatásnak nem állnak ellen. Ezért csak belső térbe alkalmazhatók, és vizes helyiségekben padlóösszefolyó, nagy felületű párolgó kád vagy medence esetében páratlanító berendezés beépítése szükséges.

A szakszerűtlen használatból eredő hibákért a gyártó nem vállal garanciális kötelezettséget.

2. AZ AJTÓK TISZTÍTÁSA, ÁPOLÁSA

Az ajtólapokat és tokokat szükség szerint nedves, enyhén mosószeres kendővel lehet tisztítani. Kerülendő az erős savak, lúgok alkalmazása. A fafelületek ápolásához a szokásos bútorfényező készítmények, pl. PRONTO kiválóan alkalmasak. A tisztítás gyors és határozott legyen, kerülendő a hosszas áztatás!

Az ajtók használatához sok örömet és a jó választás elégedettségét kívánjuk!

VárStúdió Kft.